


**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ «ЛЕМАКС»
СЕРИИ PRIME PRO
С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
МОДЕЛЕЙ PRIME PRO И PRIME PRO NO**

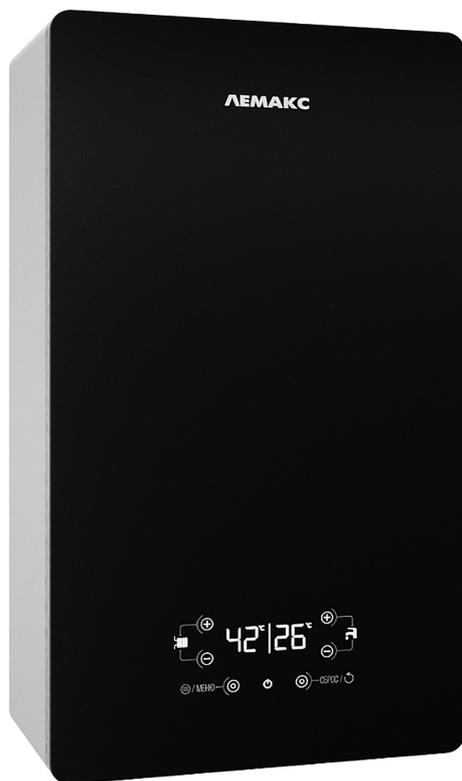

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки «Лемакс».

Теперь Вы являетесь счастливым обладателем высокоэффективного котла, который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление Вашего жилья и прослужит Вам долгие годы.

«Лемакс» – профессиональная организация в сфере отопительного оборудования, которая обеспечивает потребителей России и СНГ стальными и чугунными напольными котлами, а также настенными котлами, стальными панельными радиаторами, газовыми водонагревателями и другими сопутствующими товарами.

«Лемакс» – лидер российского рынка бытовых газовых котлов (по данным независимого британского экспертного агентства BSRIA и российского агентства LITVINCHUK MARKETING). Предприятие работает на рынке с 1992 года.

«Лемакс» – обладает собственной современной производственной базой, имея в своем активе современный завод по производству бытового газового оборудования и инновационный завод по производству стальных панельных радиаторов.

«Лемакс» – единственный в России завод-производитель отопительного оборудования, на котором работают роботы – высокотехнологичные итальянские и немецкие станки.

Мы ждём Ваши отзывы и предложения на сайтах компании lemax-kotel.ru и lemax-radiator.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	6
3.1. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА.....	6
3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
3.3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	8
4. МОНТАЖ КОТЛА.....	9
4.1. КРЕПЛЕНИЕ КОТЛА НА НЕСУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.....	9
4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС.....	9
4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К ГАЗОВОЙ СЕТИ.....	11
4.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К ЭЛЕКТРОСЕТИ.....	11
4.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ДЫМОХОДА.....	12
5. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ.....	15
6. ПУСК КОТЛА.....	16
6.1. МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	17
6.2. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ КОТЛА.....	17
6.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.....	17
6.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ.....	18
6.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	18
6.6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.....	18
6.7. ПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.....	18
7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОТЛА.....	19
7.1. ВЫБОР КРИВОЙ ЭКВИТЕРМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (КРИВАЯ НАГРЕВА).....	21
7.2. ПЕРЕВОД КОТЛА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ.....	21
8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.....	22
8.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА.....	22
8.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.....	23
8.3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВА MODBUS.....	24
9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.....	24
10. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ.....	26
11. НАСТРОЙКА АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
11.1. НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.....	28
11.2. НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.....	28
11.3. КОНТРОЛЬ.....	28
11.4. ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.....	29
12. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ.....	30
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	31
14. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ.....	32
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	33
16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	34
17. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА.....	35
18. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	36
19. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....	39

ВНИМАНИЕ!

Постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, компания оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информационной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Текст в рамках содержит предупреждения. Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

- **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** означает, что приведена важная информация без каких-либо последствий для здоровья человека и/или оборудования.
- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы легкой и средней степени тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает, что возможны тяжелые травмы.
- **ОПАСНО** означает, что возможны травмы с угрозой для жизни.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При покупке котла необходимо убедиться, что его мощность отвечает проекту на отопление Вашего помещения.

ОПАСНО!

Все газоопасные работы, все работы по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту котла должны производиться только специализированной сервисной организацией.

ВНИМАНИЕ!

В случае несоблюдения данной инструкции теряют силу любые гарантийные обязательства производителя и, кроме того, возникает опасность травматизма персонала и повреждения оборудования.

Производитель не несёт ответственности за любой ущерб, вызванный последствиями неправильной установки и эксплуатации оборудования.

Монтаж, техобслуживание и первый пуск газовых установок бытового назначения должны производиться согласно действующим нормам и правилам, а и менно:

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
- СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
- СП 60.13330.2012 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.

Эта инструкция поставляется вместе с оборудованием и обязательно должна быть у каждого пользователя.

Для надёжной и экономичной эксплуатации котла рекомендуется изучить инструкцию по монтажу и техническому обслуживанию и соблюдать указания по технике безопасности.

Котлы отопительные настенные газовые «Лемакс» серии PRIME PRO – это теплогенераторы, вырабатывающие тепло от сгорания природного или сжиженного газа и предназначенные для нагрева системы отопления и системы горячего водоснабжения жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и принудительным удалением продуктов сгорания через коаксиальный или отдельный дымоход.

Замена котла должна производиться специализированной организацией с соблюдением правил охраны окружающей среды.

Производитель не принимает претензии в отношении работоспособности оборудования, смонтированного и установленного с нарушением указаний завода-изготовителя, а также при применении неоригинальных узлов.

Дата изготовления (дата выпуска) указана на этикетке котла и упаковке.

Срок службы изделия – 12 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Оборудование, отслужившее свой срок эксплуатации, необходимо отправлять на повторную переработку в специализированные пункты приёма. Компоненты оборудования легко разобрать, отсортировать и отправить на повторную обработку или утилизацию. Упаковка оборудования также подлежит повторной переработке.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки включает:

- котёл;
- руководство по эксплуатации и паспорт котла;
- набор диафрагм;
- упаковка.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1. Конструкция котла

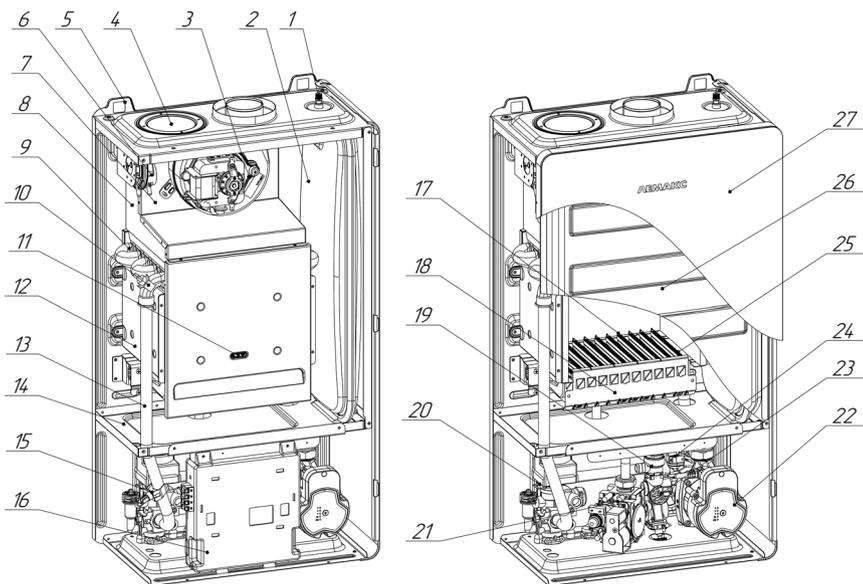


Рис.1. Конструкция котла

- | | |
|---|--|
| 1 – штуцер клапана давления воздуха в расширительном баке; | 14 – поддон; |
| 2 – бак расширительный; | 15 – NTC датчик температуры подачи теплоносителя в КО; |
| 3 – вентилятор дымоудаления; | 16 – блок управления в корпусе; |
| 4 – место подсоединения приточного канала системы раздельного дымоудаления 80 мм; | 17 – электрод розжига; |
| 5 – кронштейн монтажный; | 18 – газовая горелка; |
| 6 – реле давления воздуха; | 19 – клапан аварийного сброса теплоносителя; |
| 7 – корпус камеры дымоудаления; | 20 – привод трех ходового клапана; |
| 8 – электрический кабель; | 21 – автоматика безопасности; |
| 9 – основной медный теплообменник; | 22 – циркуляционный насос; |
| 10 – термостат перегрева воды в КО; | 23 – датчик давления теплоносителя в КО; |
| 11 – окно визуального контроля пламени; | 24 – датчик расхода ГВС; |
| 12 – корпус камеры сгорания; | 25 – электрод контроля наличия пламени; |
| 13 – трубка подачи теплоносителя в КО; | 26 – крышка внешней камеры; |
| | 27 – лицевая стеклянная панель. |

3.2. Технические характеристики

Таблица 1.

Наименование параметров	Модели															
	Prime Pro 10: Prime Pro 10 HO	Prime Pro 12: Prime Pro 12 HO	Prime Pro 14: Prime Pro 14 HO	Prime Pro 16: Prime Pro 16 HO	Prime Pro 18: Prime Pro 18 HO	Prime Pro 20: Prime Pro 20 HO	Prime Pro 22: Prime Pro 22 HO	Prime Pro 24: Prime Pro 24 HO	Prime Pro 26: Prime Pro 26 HO	Prime Pro 28: Prime Pro 28 HO	Prime Pro 30: Prime Pro 30 HO	Prime Pro 32: Prime Pro 32 HO	Prime Pro 34: Prime Pro 34 HO	Prime Pro 36: Prime Pro 36 HO	Prime Pro 38: Prime Pro 38 HO	Prime Pro 40: Prime Pro 40 HO
Тип камеры сгорания	закрывающаяся															
Автоматика безопасности	845 SIGMA															
Номинальная теплотрощиводительность в режиме отопления, кВт	10	12	14	16	17,8	20	22	23,4	26	28	28	31,5	34	36	38	40
Минимальная теплотрощиводительность в режиме отопления, кВт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
КПД, %, до	92*	92*	92*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*	92,5*
Ориентировочная площадь обогреваемого помещения, м ²	100**	120**	140**	160**	180**	200**	220**	240**	260**	280**	300**	320**	340**	360**	380**	400**
Объем встроенного расширительного бака, л	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Расход природного газа, м ³ /час	1,13	1,36	1,59	1,81	1,95	2,27	2,35***	2,65	2,95	3,17	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
— максимальный	0,6***	0,7***	0,9***	1**	1,2***	1,3***	1,4***	1,5***	1,6***	1,7***	1,8***	1,9***	2,0***	2,1***	2,2***	2,3***
— средний	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000	1,300-2000
Номинальное давление природного газа, Па	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Номинальное давление в системе ГВС, Па	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***	0,3***
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***
Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***	0,08***
Диапазон настройки температуры теплоносителя, С	35-85															
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, МПа	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Максимальное давление в системе ГВС, МПа	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Удельный расход горячей воды при ΔT=25С, л/мин	9,6***	9,6***	9,6***	9,6***	9,6***	9,6***	13,04***	13,04***	13,04***	13,04***	13,04***	13,04***	13,04***	13,04***	13,04***	13,04***
Минимальный расход ГВС, л/мин	2 (вкл)															
1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)	1,5 (выкл)
Диапазон настройки температуры ГВС, С	35-55															
Температура продуктов сгорания, С, не менее	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Параметры питающей электрической цепи, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
— высота (X)	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5	759,5
— ширина (Y)	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
— глубина (Z)	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
— нетто	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
— брутто	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

1 Па=0,102 мм.в.ст

- * — результат получен в лабораторных условиях
- ** — максимальная площадь обогреваемого помещения определяется в проекте на систему отопления с учётом всех теплопотерь здания
- *** — результат получен расчетным путем
- **** — соросный клапан настроен на давление начала открытия 0,28 МПа (так же работает датчик давления и на экране отобразится ошибка «E48 – Высокое давление воды»). После нормализации давления клапан закрется, и ошибка будет автоматически сброшена
- ***** — датчик давления настроен на минимальное давление начала 0,08 МПа, при этом на экране отобразится ошибка «E4 – Низкое давление воды». После нормализации давления ошибка будет автоматически сброшена
- ***** — теоретический расход воды при максимальной мощности контура ГВС.

3.3. Габаритные и присоединительные размеры

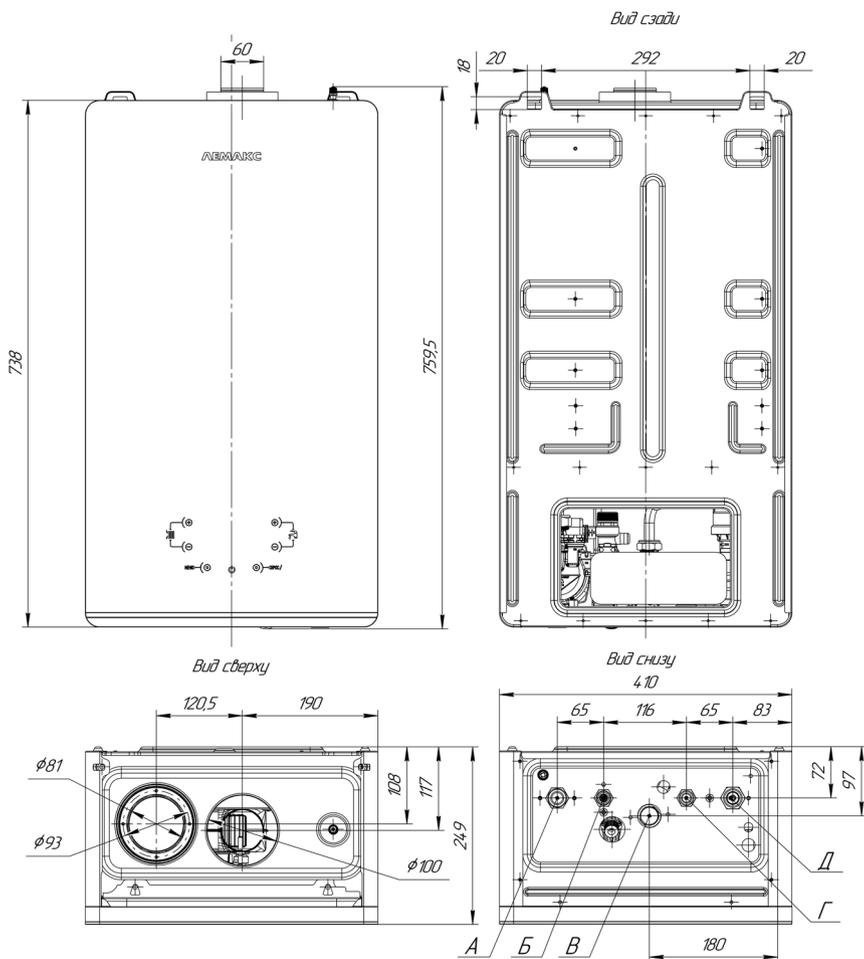


Рис. 2.1. Габаритные и присоединительные размеры котлов PRIME PRO 10...24

А – выход контура отопления – G 3/4;

Б – выход ГВС – G 1/2;

В – вход газа – G 3/4;

Г – вход ГВС – G 1/2;

Д – вход контура отопления – G 3/4.

4. МОНТАЖ КОТЛА

Перед началом работ ознакомьтесь с требованиями, указанными в разделе 1 «Общие положения».

Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, приведенные в настоящем руководстве, учитывают наиболее типичные внешние факторы, влияющие на работу котла. На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его эксплуатации внешние факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, оценке или проверке и которые производитель не мог учесть при разработке. В случае проявления подобных факторов следует устранить их или найти иное место эксплуатации при соблюдении требований действующего законодательства, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу изделия.

4.1. Крепление котла на несущей поверхности

При монтаже котла необходимо учитывать, что с каждой стороны (кроме задней) должно быть минимум 100 мм свободного пространства до ближайшей поверхности для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха.

Важно соблюдать нижеприведенные требования для обеспечения безопасности эксплуатации изделия.

4.1.1. Котел необходимо устанавливать в отапливаемых помещениях в соответствии с проектом газификации;

4.1.2. В соответствии с СП 41–108–2004 (п. 4.2) установку котла следует предусматривать:

- на стенах из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
- на стенах, покрытых негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например, кровельной сталью поверх теплоизоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 5 мм). Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см. Габаритные размеры котла приведены в таблице 1 и на рисунках 2.1. и 2 .2.;
- место установки котла с учетом того, что для удобства обслуживания необходимо свободное пространство не менее 100 мм по боковым сторонам и не менее 200 мм снизу котла, а так же перед передней панелью котла не менее 1 метра. Габаритные размеры котла приведены в таблице 1 и на рисунках 2.1. и 2 .2.;
- точки крепления для крепления монтажной рейки котла с учетом его массы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Крепежные элементы не входят в комплект поставки. Используйте тип крепежа, соответствующий материалу несущей поверхности.

4.2. Подключение котла к системе отопления и ГВС

Подключение котла к контуру отопления и к системе горячего водоснабжения необходимо производить трубами или гибкими шлангами, предназначенными для систем отопления, с внутренним диаметром не менее 20 мм для подсоединения к контуру отопления и не менее 15 мм для подсоединения к системе водоснабжения. Шланги должны быть стойкими к подводимым воде и теплоносителю при заданных параметрах давления и температуры.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Жесткая вода образует слой накипи на теплообменнике котла, что приводит к снижению КПД котла и может привести к отказу.

В качестве теплоносителя используйте воду:

– pH – 7-9;

– Жёсткость – не более 5 ммоль/л;

– Железо – не более 0,3 мг/л;

– Не допускается наличие в воде механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов.

Запрещается эксплуатация котла при заполнении отопительной системы этиленсодержащей жидкостью. Для заполнения системы отопления и горячего водоснабжения не допускается использовать теплоноситель с физическими свойствами отличными от нейтральных свойств воды (в том числе текучести, плотности и температуры кипения). Несоблюдение данных требований влечёт за собой прекращение гарантийных обязательств.

Требования производителя при подключении котла к контуру отопления, горячему водоснабжению и газу представлены на рис. 3

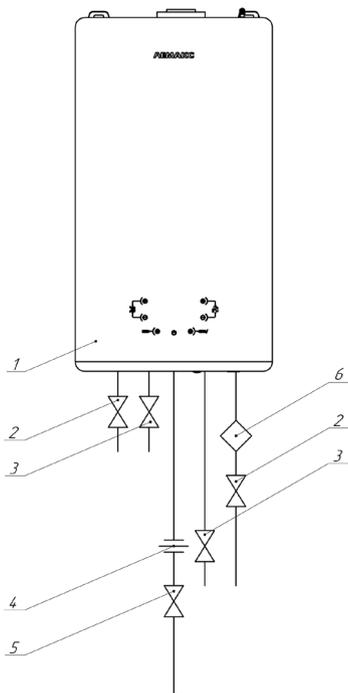


Рис.3. Требования к подключению котла

1 – котел «Лемакс» серии Prime-PRO;

2 – кран запорный 3/4”;

3 – кран запорный 1/2”;

4 – диэлектрическая вставка;

5 – кран запорный газовый 3/4”;

6 – фильтр механической очистки 100 мкм (3/4”).

После монтажа проверьте герметичность соединений.

ВНИМАНИЕ!

Трубопроводы контура отопления должны проходить через внутренние отапливаемые помещения, в противном случае при использовании воды в качестве теплоносителя возможно замерзание воды в контуре отопления при минусовой температуре окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Условия эксплуатации труб для контура отопления должны соответствовать температурному режиму от 35 °С до 90 °С.

4.3. Подключение котла к газовой сети

В соответствии с СП 62.13330.2011 (п. 7) подводку газовой линии к котлу следует производить металлическими трубами (стальными и медными). Допускается присоединение котла к газопроводу гибким рукавом (шлангом), стойким к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. Внутренний диаметр труб и шлангов должен быть не менее 15 мм. В соответствии с п. 5. СП 41–108–2004 длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Шланги следует устанавливать в соответствии с инструкцией производителя шлангов.

ВНИМАНИЕ!

При подключении токопроводящими трубами или шлангами необходимо установить диэлектрическую вставку.

После монтажа провести контроль герметичности соединений. Контроль герметичности производится путем обмыливания мест соединений (появление пузырьков означает утечку газа, что не допускается), течеискателем или другими безопасными методами. Утечка газа не допускается.

4.4. Подключение котла к электросети**ВНИМАНИЕ!**

Несоответствие питающей сети требованиям ГОСТ 32144-2013 может повлечь выход электрооборудования из строя. В зависимости от степени и вида отклонения в каждом конкретном месте установки оборудования необходимо подбирать стабилизатор и другие защитные устройства.

Конструкция котла позволяет не учитывать фазировку при подключении к электрической сети, однако важным условием является правильное подключение заземления. Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм при подключении к электросети.

Котел соответствует I классу защиты от поражения электрическим током. Необходимо убедиться в наличии однофазной сети переменного тока номинальным н напряжением 220 В ч астойой 5 0 Гц с з аземляющим контактом.

Заземление котла выполнять через провод заземления сетевого шнура с обеспечением всех требований к заземлению в соответствии с ГОСТ 27570.0–87. Запрещается использовать для заземления трубопроводы теплоносителя, воды и газа, а также батареи о топления.

При подключении к электропроводке, не имеющей заземляющей жилы можно воспользоваться заземляющей шпилькой на корпусе котла, для подключения к отдельному контуру заземления. Шпилька расположена снизу у задней стенки котла, со стороны штуцера подачи нагретого теплоносителя в систему отопления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется устанавливать устройство автоматического защитного отключения, обеспечивающее отключение питающей электрической сети от котла при наличии разности токов в питающих проводах более 30 мА. (УЗО 30мА).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несмотря на приспособленность котла к работе при повышенных и пониженных напряжениях (220В +10%/-15%) рекомендуется выполнить подключение котла к электросети через стабилизатор напряжения (точность стабилизации $\pm 4\%$) для предотвращения выхода котла из строя в результате значительных скачков напряжения в сети. Заземление обязательно.

ОПАСНО!

При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его замену должен производить квалифицированный специалист.

4.5. Подключение и монтаж дымохода

ОПАСНО!

Не допускается эксплуатировать котёл без дымохода.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не допускается эксплуатировать котёл без системы отвода конденсата.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование вентиляционных каналов для удаления продуктов сгорания.

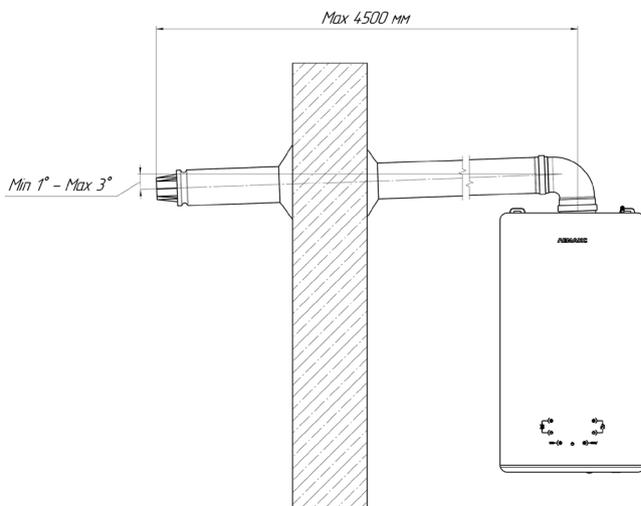


Рис. 4. Коаксиальный дымоход

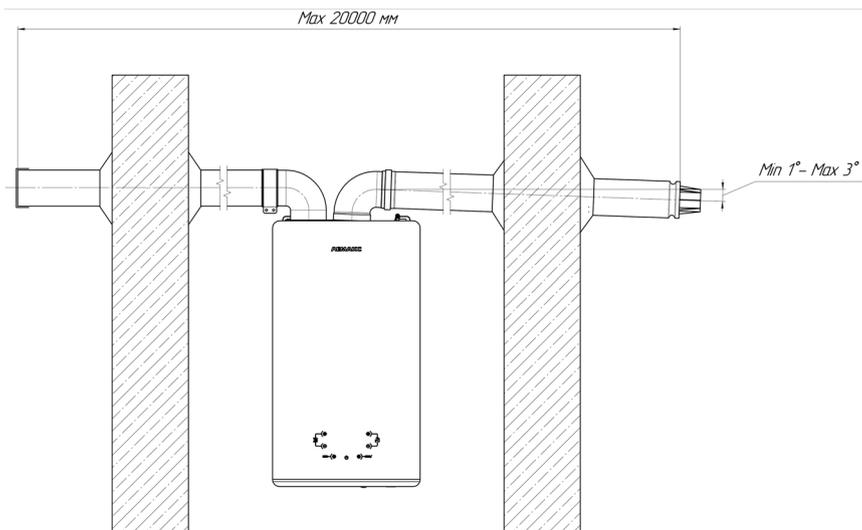


Рис. 5. Раздельный дымоход

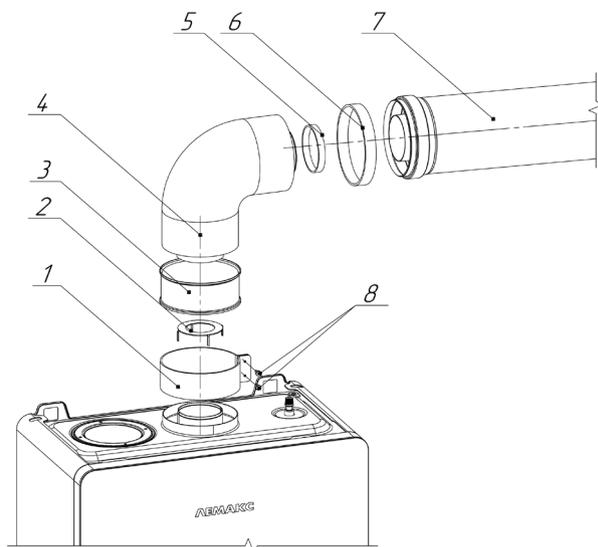


Рис. 6. Пример схемы подключения коаксиального дымохода и диафрагмы на котел

- 1 – хомут соединительный;
- 2 – диафрагма соответствующего диаметра (комплект поставки котла);
- 3 – манжета уплотнительная;
- 4 – отвод коаксиальный;

- 5 – уплотнительное кольцо 60;
- 6 – уплотнительное кольцо 100;
- 7 – дымоход коаксиальный 60/100;
- 8 – крепежные винты.

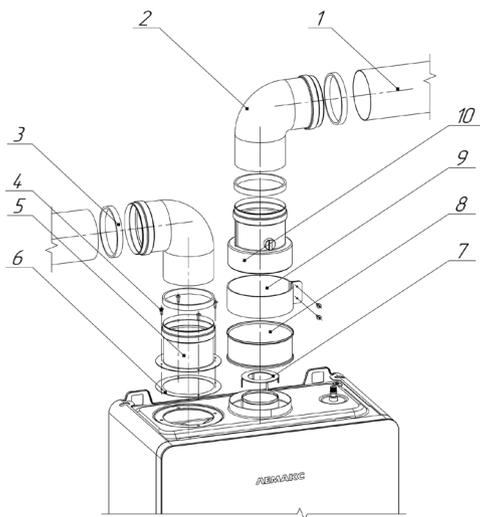


Рис. 7. Пример схемы подключения раздельного дымохода и диафрагмы на котел

- | | |
|--|--|
| 1 – дымоход 80 мм; | 7 – диафрагма соответствующего диаметра (комплект поставки котла); |
| 2 – отвод дымохода 80 мм; | 8 – манжета уплотнительная; |
| 3 – уплотнительное кольцо 80; | 9 – хомут соединительный; |
| 4 – крепежные винты; | 10 – адаптер для канала отвода продуктов сгорания; |
| 5 – адаптер канала подачи воздуха для горения; | |
| 6 – уплотнительная прокладка; | |

Котел предназначен для работы с коаксиальным 60 мм/100 мм или раздельным дымоходами 80 мм для обеспечения раздельного подвода воздуха для горения и отвода продуктов сгорания. Эта конструкция позволяет не использовать воздух из помещения. На рисунках 6 и 7 изображен монтаж типового комплекта коаксиального дымохода и монтаж типового комплекта раздельного дымохода с адаптерами, соответственно.

Требуемые диаметры диафрагм для различных длин дымохода представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Для коаксиального дымохода			
Длина дымохода, м	Диаметр диафрагмы, мм (Prime Pro 10-18; Prime Pro 10-18 HO)	Диаметр диафрагмы, мм (Prime Pro 20-24; Prime Pro 20-24 HO)	Диаметр диафрагмы, мм (Prime Pro 26-32; Prime Pro 26-32 HO)
0,75-1,5	35	39	45
1,5-4,5	39	43	Нет
Для раздельного дымохода			
Длина дымохода, м	Диаметр диафрагмы, мм (Prime Pro 10-18; Prime Pro 10-18 HO)	Диаметр диафрагмы, мм (Prime Pro 20-24; Prime Pro 20-24 HO)	Диаметр диафрагмы, мм (Prime Pro 26-32; Prime Pro 26-32 HO)
1,5-12	35	39	45
12-20	39	43	Нет

В таблице 3 указано снижение длины дымохода при применении различных отводов. Первый присоединительный отвод с фланцем не учитывается в расчете максимальной длины дымохода.

Таблица 3.

Для коаксиального дымохода	
Тип отвода (колена)	Уменьшение длины дымохода, м
Отвод 90°	1
Отвод 45°	0,5
Для раздельного дымохода	
Тип отвода (колена)	Уменьшение длины дымохода, м
Отвод 90°	0,9
Отвод 45°	0,5

Ваш котел является высокоэффективным устройством, и поэтому, в том числе, возможно образование в дымоотводящей трубе конденсата. Для предотвращения повреждения оборудования необходимо перед котлом устанавливать конденсатосборник.

Уклон горизонтальных участков дымоотводящей трубы 80мм или коаксиальной трубы 60мм/100мм должен составлять не менее 2-3° в сторону конденсатосборника (при его наличии) или улицы. Необходимо ответственно подойти к монтажу дымохода, т.к. в нем не должно образовываться полостей для застоя конденсата.

5. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество радиаторов, и емкость теплоносителя в системе отопления определяется в проекте на систему отопления.

При повышенных тепловых потерях помещения (толщина внешних стен дома, цельность окон и дверей, разводка труб системы отопления в мансардах, чердаках) которые не утеплены, превышение его площади или значительном превышении емкости теплоносителя – количество радиаторов, труб от установленных стандартами, температура теплоносителя может не достигать заданных значений, что не означает брак котла.

Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в следующем:

- параметры котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и газоснабжения;
- установка произведена в соответствии с действующими нормативами;
- аппарат правильно подключен к электропитанию и заземлению;
- давление в системе отопления соответствует установленным параметрам.
- после подключения котла к системе газоснабжения и заполнения теплоносителем отопительной системы, необходимо отрегулировать и проверить на срабатывание автоматику безопасности и регулировку температурных режимов, а также проверить герметичность всех резьбовых соединений на газопроводе котла и до него.

При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия от завода-изготовителя теряет свою силу.



6. ПУСК КОТЛА

Организация, осуществляющая пуск котла, должна иметь установленные закононом лицензии. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в специализированные организации, имеющие право работы с газоиспользующим оборудованием.

Для правильного зажигания горелки нужно:

- 1) подключить котел к электросети;
- 2) открыть газовый кран;
- 3) открыть запорные краны систем отопления и водоснабжения;
- 4) выбрать режим работы (таблица 5).

УВЕДОМЛЕНИЕ!

До начала заполнения системы проконтролируйте, открыт ли колпачок клапана отвода воздуха на насосе. После заполнения системы отопления необходимо проверить, не заблокирован ли насос. Для этого открутите заглушку насоса при помощи шлицевой отвертки и проверните вал насоса несколько раз в разные стороны. После проверки закрутите заглушку обратно. данную операцию необходимо проводить также после длительного (более месяца) простоя в работе котла (при отсутствии подключения котла к электрической сети)

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Режим заполнения КО (контура отопления) теплоносителем.

При первом включении котла можно активировать режим заполнения КО теплоносителем. Этот режим позволяет провести диагностику на работоспособность циркуляционного насоса до запуска основной горелки котла, а так же наиболее эффективно выполнить дегазацию теплоносителя в КО. Насос включается в работу на 15 минут, при этом на экране периодически отображается надпись «RunP/run». В это время остальные функции не активны. Активировать этот режим можно нажав сочетание кнопок «» и «» в течение 5 сек. После этого на экране на некоторое время отобразится надпись «RunP/on». Котел перейдет в режим заполнения системы КО водой после перезапуска электрического питания. Для прерывания действия функции необходимо нажать кнопку «» в течение 3 сек.

ВНИМАНИЕ!

При первом запуске котла в газовой трубе возможно образование воздушных пробок. Если котёл не включится, то необходимо перезапустить котёл, нажав кнопку «» на 3 сек.

Не прикасайтесь к газоходу во время работы котла и некоторое время после, так как это может привести к ожогам.

6.1. Меню пользователя

Таблица 4.

Описание экранных символов:		Описание клавиш:		
	Работа в контуре отопления		Увеличение температуры горячей санитарной воды	
	Наличие пламени (горелка работает)		Уменьшение температуры горячей санитарной воды	
	Работа в контуре ГВС		Выбор меню настроек	
	Градусы Цельсия		Сброс блокировки	
	Режим сервисного обслуживания		Выбор режима работы ЛЕТО/ЗИМА/ОТОПЛЕНИЕ или ВЫКЛ	
	Индикация сброса аварийного состояния котла пользователем			
	Ручной сброс			
	Подключение выносной панели			
	Цифровая сигнализация (Температура, код неисправности и т.п.)			
	Давление воды в КО			
	Условная мощность горелки			
Внимание!				
При первом розжиге горелка может загораться не сразу (пока не выйдет воздух из газовых труб), вызывая «блокировку» котла.				
В этом случае мы рекомендуем повторять процедуру зажигания, пока газ не дойдет до горелки.				
Для сброса блокировки нажать «Сброс» на 3 сек				

6.2. Выбор режима работы котла

Нажимая кнопку «» можно выбрать режим работы котла

Лето | Зима | Только отопление | Выключено (Режим антизамерзания)

Таблица 5.

Режим	Символ на дисплее	Описание
Лето		Котёл работает на приготовление горячей воды (при подключении к водонагревателю). Насос системы отопления отключен.
Зима		Котёл работает на систему отопления и приготовление горячей воды (при подключении температурного датчика ГВС)
Только отопление		Котёл работает только на систему отопления (этот режим необходимо применять для базовой модели котла)
Выключено		Активна функция защиты от замерзания 5°C

6.3. Информационное меню

- Выбрать меню «se1/se2» кнопкой «»;
- Нажать кнопку «». Активируется информационное меню на значении «-s|1-».

- Нажатием кнопки «  /  » выбрать желаемое значение, для просмотра значения нажать «  »:
 - « -s|1- » – температура КО;
 - « -s|2- » – температура ГВС;
 - « -s|3- » – мощность горелки в %;
 - « -s|4- » – температура наружная;
 - « -s|5- » – давление в КО;
 - « -s|6- » – температура КО.
- По окончании просмотра нажать кнопку «  —сервис » для выхода на пользовательский экран. Отображение информационного меню автоматически прекращается через 60 сек. бездействия.

6.4. Регулирование температуры в помещении

Для регулирования температуры в помещении можно использовать комнатный термостат (поставляется отдельно). Если комнатный термостат не установлен, температуру в помещении можно изменять задавая температуру теплоносителя в системе отопления нажатием клавиш «  » или «  » (табл. 3.). Диапазон настройки температуры теплоносителя 35-85 °С.

Электронная модуляция обеспечивает нагрев теплоносителя до установленной температуры, изменяя подачу газа к горелке в зависимости от реальной потребности.

6.5. Регулирование температуры горячего водоснабжения

Для регулирования температуры горячей воды используйте клавиши «  /  » (рис. 1.). Электронная модуляция обеспечивает нагрев теплоносителя до установленной температуры, изменяя подачу газа к горелке в зависимости от реальной потребности. Диапазон настройки температуры теплоносителя 35-55 °С.

6.6. Выключение на длительный период. Защита от замерзания

Для выключения котла выберите режим «Выключено» кнопкой «  ».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т. к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.

В котле работает функция «антизаморозки», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее +5 °С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче, вне зависимости от сигнала комнатного термостата. Данная функция работает, если:

- котел подключен электрически;
- в сети есть газ;
- давление в системе отопления соответствует требуемым значениям;
- котел не заблокирован.

При работе в режиме защиты от замерзания на экране отображается надпись «ICEP». В случае 4-х неудавшихся попыток розжига отобразится код ошибки «E1», при этом работа циркуляционного насоса будет продолжена.

6.7. Полное выключение котла

Для полного выключения котла необходимо отключить электропитание прибора.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При отключении питания котла возможно замерзание воды в теплообменнике и его повреждение.

При отключении питания котла возможно залежание циркуляционного насоса и трехходового клапана.

7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОТЛА

Для изменения параметров необходимо произвести следующие манипуляции с панелью управления котла.

- Выбрать меню «se2/PPAR» кнопкой «МЕНЮ» ;
- Нажать кнопку «», активируется сервисное меню на параметре Pr00.
- Нажатием кнопки « / » выбрать редактируемый параметр PrXX;
- Нажать кнопку «» два раза, далее зажать «» для сохранения, при этом, когда символ  начнет мигать необходимо отпустить кнопку «».
- Нажатием кнопок « / » выбрать требуемое значение редактируемого параметра. Значения приведены в таблице 6;
- Нажать кнопку «». Символ  перестанет мигать.
- Повторить пункты 3...7 для всех редактируемых параметров.
- По окончании настройки нажать кнопку «» для сохранения выбранных значений параметров и выхода из меню настроек.

Таблица 6.

№ параметра	Параметр	Описание	Диапазон	Заводские настройки
Pr00	Тип газа	0 – природный газ или 1 – сжиженный газ (LPG) п.7.2	0-1	0
Pr01	MAX мощность контура отопления	MAX мощность отопления задаётся в зависимости от теплопотерь здания для оптимизации режима регулирования температуры	0-100%	Переменное значение
Pr02	Мощность при розжиге (форсированный пуск)	Мощность горелки при включении электронного розжига. Позволяет создать оптимальные условия для уверенного зажигания горелок	0-100%	40
Pr03	Задержка повторного включения (антицикл)	Если температура отопления выросла более, чем на 5°C от заданной, горелка выключается на заданное время	0-10 мин	3
Pr04	Время набора мощности для контура отопления	Время после розжига горелки, когда мощность её плавно повышается от значения P16 до максимальной или мощности, определённой регулятором температуры контура отопления	0-10 мин	1
Pr05	Выбег насоса для контура отопления	Время работы насоса после выключения горелки в режиме отопления	0-180 сек	0
Pr06	Выбег насоса для ГВС	Время работы насоса после прекращения действия режима ГВС	0-180 сек	30
Pr07	Режим задания температуры ГВС	0 – фиксированная. Температура ГВС поддерживается в диапазоне 63-65 °C 1 – пользовательская. Температура ГВС поддерживается в диапазоне от заданной температуры ГВС до заданной температуры ГВС + 5°C	0-1	1

№ параметра	Параметр	Описание	Диапазон	Заводские настройки
Pr08	Выбор кривой нагрева	Задаёт зависимость температуры теплоносителя в контуре отопления от наружной температуры. Чем выше это значение, тем больше будет заданная температура отопления при одинаковой наружной (уличной). (Функция активна при установке датчика наружной (уличной) температуры).	0-30	30
Pr09	Источник контроля температуры ГВС	0 – не активна 1 – датчик температуры ГВС 2 – не активна 3 – не активна	0-3	1
Pr10	не активна	не активна	-//-	3
Pr11	не активна	не активна	-//-	15
Pr12	не активна	не активна	-//-	7
Pr13	не активна	не активна	-//-	0
Pr14	MAX мощность в режиме ГВС	Задаёт мощность в режиме ГВС	0-100%	100
Pr15	Ограничение роста температуры отопления в режиме ГВС	0 – отключено 1 – включено	0-1	0
Pr16	MIN мощность для процесса регулирования (отопление и ГВС)	Позволяет регулятору температуры работать на линейном участке характеристике клапана	0-100%	5
Pr17	Время набора мощности для ГВС	Время после розжига горелки, когда мощность её плавно повышается от значения P16 до максимальной или мощности, определённой регулятором температуры ГВС. 1 шаг значения параметра равен 2 сек.	0-255	0
Pr18	Выбор устройства контроля расхода ГВС	0 – реле протока 1 ... 40 – датчик протока	0-40	16
Pr19	Выбег вентилятора	Время работы вентилятора после выключения горелки	10-60 сек	20
Pr20	Выбор типа устройства для контроля давления воды	0 – реле давления 1 – датчик давления	0-1	1
Pr21	Режим работы смешительного узла	0 – прямой 1 – обратный	0-1	0
Pr22	Отключить/включить управление насосом	0 – Отключить управление насосом 1-40 – задаёт разницу температур между подачей и обратной в системе отопления	0-40	20
Pr23	Минимальная настройка для насоса	Процент максимальной скорости насоса	50-100	60
Pr24	Время интервала управления насосом	// - // - //	10-240 сек	30
Pr25	Включить/выключить ошибку обратной связи насоса	0-79 – отключить 80-100 – включить	0-100	80
Pr27	Выбор информации выводимой в нижней строке индикатора	0 – ничего 1 – давление теплоносителя в контуре отопления	0-1	1
Pr30	Адрес устройства настройки Modbus	Адрес узла устройства Другие данные недоступны	1-247	1
Pr31	Тип модуляционного насоса	0-Shinhoo 1-Wilo	0-1	0

7.1. Выбор кривой эквитермического регулирования (кривая нагрева)

Выбор кривой нагрева, т.е. зависимости температуры подачи в контур системы отопления от температуры наружного воздуха возможен только при подключении датчика уличной температуры.

Кривая KD задает зависимость температуры отопления от температуры на улице по заранее запрограммированному в автоматике котла алгоритму. Помещению с лучшей теплоизоляцией соответствует более пологая кривая.

Изменение наклона кривой соответствует следующим значениям температуры системы отопления: шаг $\sim 3,5^{\circ}\text{C}$, диапазон от 35 до 85°C , кривые 1,5 и выше влияют, условно, только на изменение скорости достижения предельной температуры 85°C .

Например: при настроенной кривой 1,0 и уличной температуре воздуха минус 20°C котёл будет подавать в систему отопления теплоноситель температурой 70°C (см. рис. 8).

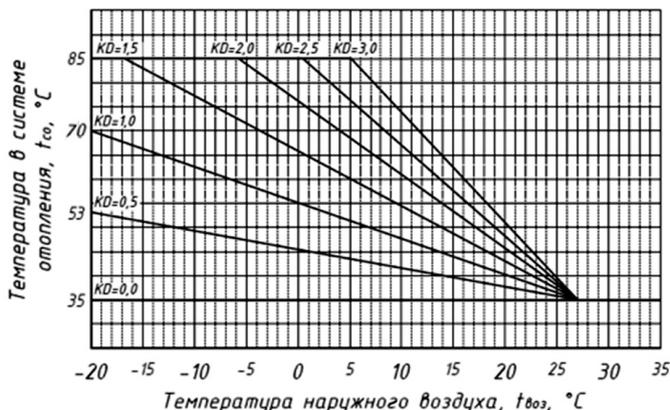


Рис. 8. Кривые нагрева

7.2. Перевод котла на сжиженный газ

Котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе (G31).

ОПАСНО!

Перевод котла на другой тип газа должен выполняться только специалистами авторизованных сервисных центров.

ВНИМАНИЕ!

После выполнения операций по переводу котла на работу на сжиженном газе необходимо сделать отметку о типе используемого газа в данной инструкции и на корпусе котла.

Предварительно необходимо приобрести необходимое количество (см. таблицу 7) сопел для сжиженного газа (Арт. 107714).

Мощность котла	10-18 кВт	20-24 кВт	26-32 кВт
Количество сопел	8 сопел	11 сопел	15 сопел

Порядок настройки автоматики безопасности, предварительные давления газа и значения электронных параметров указаны в разделе 11.

После замены сопел выполнить изменение параметра P00 в меню «sel2/PPAR» на значение 1- LPG (раздел 7).

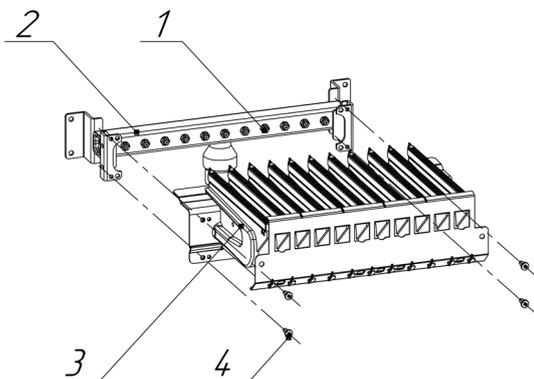


Рис. 9. Замена сопел

- | | |
|------------------------|--|
| 1 – сопло; | 3 – блок секций горелки; |
| 2 – коллектор газовый; | 4 – винт крепления блока секций горелки. |

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ВНИМАНИЕ!

Подключение дополнительных устройств должен выполнять только квалифицированный специалист на отключенном от питающей электрической сети оборудовании.

Для доступа к клеммной колодке дополнительных подключений необходимо следовать порядку, указанному на рисунке 10.

Снятую крышку отложите в сторону, в место, обеспечивающее её достаточную сохранность на период подключения дополнительных устройств.

8.1. Подключение комнатного термостата

- удалить перемычку между клеммами 1 и 2 на колодке блока управления (рисунок 11);
- продеть двухпроводной кабель, идущий от термостата, через проходную муфту 5 в корпусе и подключите его к клеммам 1 и 2 (рисунок 11);
- подключение к комнатному термостату производить согласно инструкции к комнатному термостату.

Рекомендуется использовать кабель 2х0,75 диаметром до 8 мм с максимальной длиной до 30 м.

8.2. Подключение датчика наружной температуры

- продеть двухпроводную кабель, идущий от датчика, через проходную муфту 5 в корпусе и подсоедините его к клеммам 3 и 4 (рисунок 11);
- подключение к датчику наружной температуры производить согласно инструкции к датчику.

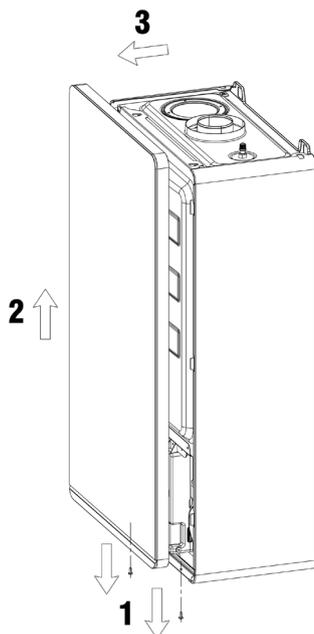


Рис. 10. Снятие лицевой крышки

- 1 – открутить два винта в нижней части котла, которые фиксируют лицевую крышку;
- 2 – приподнять её, при этом придерживая за верхний край;
- 3 – слегка потянуть крышку на себя.

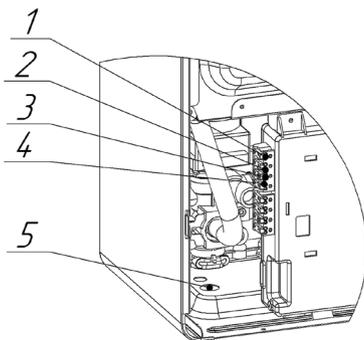


Рис. 11. Подключение дополнительных устройств

Рекомендуется использовать кабель 2x0,75 диаметром до 8 мм с максимальной длиной до 30м.

8.3. Подсоединение устройства MoDBuS

Подключение кабеля от устройства производить к разъёму MoDBuS (Рис.12) соблюдая полярность.

Подключение к устройству MoDBuS производить согласно инструкции к устройству MoDBuS.

9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОПАСНО!

Перед началом работ по обслуживанию и/или ремонту отключите оборудование от источника электрического питания, иначе возможно поражение электрическим током.

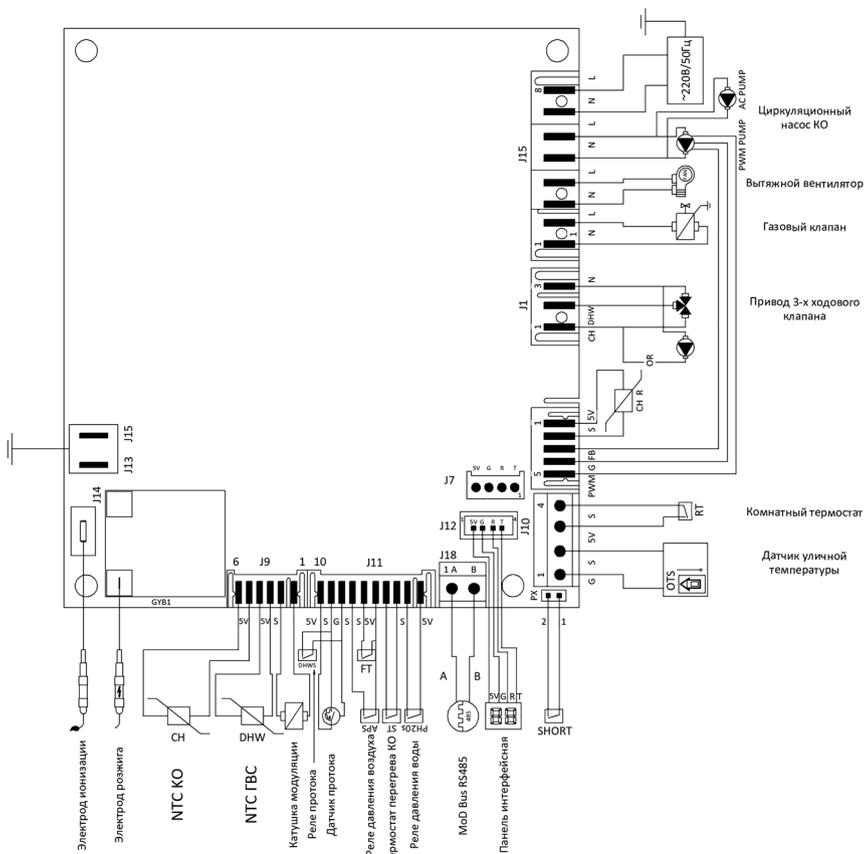


Рис. 12. Схема электрических подключений

В цепи питания платы управления установлен плавкий предохранитель на 3.15А (F3.15L250V).

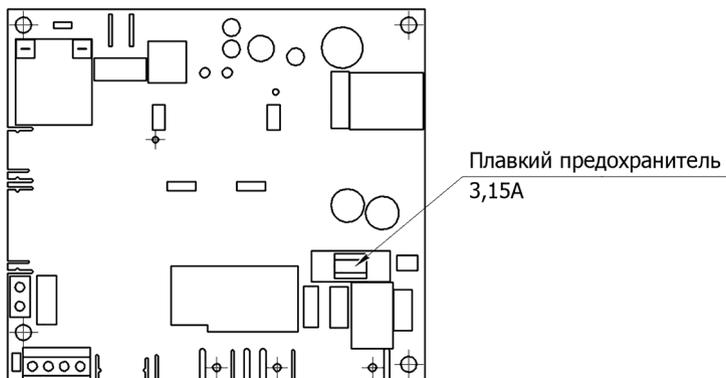


Рис. 13. Расположение предохранителя

10. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

ЖК-дисплей также используется с целью отображения типа неисправности. В случае возникновения неисправности высвечивается соответствующий код ошибки (в мигающем состоянии), а также символ «Сброс».

В случае, если высветился код неисправности, а символ отсутствует, то следует произвести отключение котла от сети и обратиться в сервисную службу. Ошибка будет сброшена автоматически после устранения неисправности. Перечень возможных кодов неисправности приведен в таблице 8.

Для осуществления сброса ошибки котла необходимо нажать кнопку «СБРОС» (Таблица 4) на 3 сек.

При повторных отображениях данной неисправности обратитесь в обслуживающую организацию.

Таблица 8.

Код	Описание	Причина	Устранение	Механизм сброса
E1	Отсутствие пламени	Отсутствие газа/Низкое давление газа	Проверить наличие/давление газа в сети	ручной
		Нарушение работы электрода ионизации	Очистить электрод	
			Проверить кабель электрода	
			Проверить зазор между электродом и горелкой (3±1)	
		Нарушение работы электрода розжига	Очистить электрод	
			Проверить кабель электрода	
		Проверить зазор между электродом и горелкой (3+1)		
		Неисправность регулятора газа	Заменить регулятор газа	
Засорена секция газовой горелки	Очистить секцию горелки			
Неисправность трансформатора розжига	Заменить плату управления			
Нарушены электрические цепи и/или контакты регулятора газа	Восстановить электрические цепи и/или контакты регулятора газа			
E2	Перегрев в контуре отопления	Засорена система отопления	Прочистить систему отопления	ручной
		Неисправен термостат перегрева и/или цепь подключения термостата перегрева	Заменить термостат и/или восстановить цепь	
		Воздушная пробка в системе отопления	Открыть клапан отвода воздуха на насосе, активировать функцию дегазации (см. раздел 6)	
		Засорен фильтр в системе отопления	Прочистить фильтр	
		Неисправен насос или клапан отвода воздуха	Заменить насос или клапан отвода воздуха	
		Неисправно реле насоса на плате управления	Заменить плату управления	
E3	Нет тяги по реле давления воздуха	Заблокирован дымоход или канал притока воздуха	Выяснить причину засорения и устранить ее	ручной
		Нарушение электрической цепи реле давления воздуха	Проверить электрическую цепь и контакты	
		Нарушена герметичность трубок реле давления воздуха	Заменить трубки	
		Контакты реле давления воздуха замкнуты до включения вентилятора	Заменить реле давления воздуха	
		Конденсат в трубках реле давления воздуха	Удалить конденсат из трубок реле давления воздуха	
		Нарушение электрической цепи вентилятора	Проверить электрическую цепь и контакты	
		Неисправен вентилятор	Заменить вентилятор	

Код	Описание	Причина	Устранение	Механизм сброса
E4	Низкое давление воды в КО	Не герметичность СО	Восстановить герметичность СО	авто
		Воздушная пробка в системе	Открыть клапан отвода воздуха на насосе, активировать функцию дегазации (см. раздел 6)	
		Не исправен датчик давления	Заменить датчик давления	
E5	Неисправен датчик температуры КО	Обрыв цепи датчика	Восстановить цепь датчика	авто
		Отказ датчика	Заменить датчик температуры КО	
E6	Неисправен датчик температуры ГВС	Обрыв цепи датчика	Восстановить цепь датчика	авто
		Отказ датчика	Заменить датчик температуры ГВС	
E25	Температура теплоносителя близка к пороговому значению для его замерзания – +2°C	Температура в помещении близка к 0°C длительное время	Пуск котла возможен при температуре выше +5°C	авто
E33	Неисправный датчик температуры обратной воды КО	Обрыв шлейфа	Заменить шлейф	авто
		Плохой контакт разъема	Восстановить контакт	
		Неисправность датчика	Заменить датчик	
E44	Неисправен газовый клапан	Обрыв провода питания	Заменить провод	ручной
		Плохой контакт разъема	Восстановить контакт	
		Неисправность клапана	Заменить/отремонтировать клапан	
E46	Датчик давления воды неисправен	Датчик давления воды вышел из строя	Заменить датчик давления воды	авто
		Обрыв электрической цепи датчика давления воды	Восстановить электрическую цепь	
E48	Высокое давление воды	Не исправлен расширительный бак	Проверить работоспособность расширительного бака	авто
		Не закрыт кран подпитки КО	Проверить и закрыть кран подпитки КО. Установить давление воды в КО в пределах ~1,5 бар	
		Слишком высокое давление заполнения системы	Установить давление воды в КО в пределах ~1,5 бар	
E51	Перегрузка насоса по току	Отсутствие воды в КО	Проверить наличие воды в КО	авто
		Препятствие циркуляции воды в КО (перекрыт контур)	Проверить КО на наличие препятствий для циркуляции воды	
E52	Блокировка крыльчатки насоса	Попадание мусора	Проверить полость гидравлической части насоса	авто
		Закисание ротора насоса	Проверить ротор насоса	
E53	Низкое (недостаточное) напряжение в насосе	Плохой контакт разъема питания	Восстановить контакт	авто
		Низкое напряжение в сети	Проверить напряжение в сети	
E72	Ошибка определения конфигурации котла	Аналогично E3, но при первой подаче электрического питания на котел	Аналогично E3	ручной
E76	Обрыв цепи модулятора клапана	Обрыв цепи модулятора клапана	Восстановить цепь модулятора клапана	авто
		Неисправность модулирующей катушки газового регулятора	Заменить газовый регулятор	
E77	Низкое напряжение питания котла	Напряжение питания котла ниже 170В	Обратиться в обслуживающую организацию	авто
		Плохой контакт в штепсельной вилке/розетке/питающей электрической сети	Вызвать специалиста для восстановления электрической проводки помещения	
		Кратковременные падения напряжения вследствие больших параллельных нагрузок	Отключить прибор создающий избыточную нагрузку на электрическую сеть	
E78	Неверный датчик температуры КО	Применен датчик с не верными характеристиками	Заменить на оригинальный датчик	авто
E80	Отказ платы интерфейсной	Обрыв шлейфа	Заменить шлейф	авто
		Плохой контакт разъема	Восстановить контакт	
		Неисправность платы интерфейсной	Заменить плату интерфейсную	

11. НАСТРОЙКА АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Котел должен быть подключен к соответствующей по мощности системе отопления/утилизации тепла.

Котел должен быть оснащен соответствующей системой дымоотведения.

- Подключить котел к контуру утилизации тепла, соответствующий мощности испытуемого котла.
- Подключить дымоотводящий патрубок к газоотводящему тракту котла.
- Подключить котел к питающей газовой сети.
- Подключить котел к питающей электрической сети.
- Подключить манометр к точке измерения (штуцер) (2) на автоматике безопасности для контроля давления питающей сети (Давление входящее). Значение входящего давления при номинальном расходе на горелке должно соответствовать 1300 Па.
- Подключите манометр в точку измерения (штуцер) (1) на автоматике безопасности;

Если установлен защитный колпачок на модуляторе – снимите его. По окончании настройки установите его обратно.

ВАЖНО!

Стабильная работа котла обеспечивается в диапазоне входящих давлений газа от 600 Па до 2500 Па, однако, при этом значения минимальной и максимальной мощности могут отличаться от номинальной.

11.1. Настройка давления газа при максимальной мощности

- Включите котёл в режим «Отопление» и нажмите одновременно кнопки «-СЕРВО» и «», держите их нажатыми в течении 5 сек. По истечении этого времени включится режим максимальной мощности и на дисплее появится надпись «С5»;
- Настройте давление газа с помощью гайки (А) на модуляторе автоматики безопасности.
- Нажмите кнопку «-СЕРВО» в течение 5 сек. для выхода из режима максимальной мощности.

11.2. Настройка давления газа при минимальной мощности

- Снимите один из разъемов с катушки модуляции, на экране отобразится код ошибки E76, включится режим малого пламени;
- Придерживая ключом гайку (А) настройте давление газа с помощью внутреннего винта (Б).

11.3. Контроль

- Проконтролируйте давление газа при макс. мощности горелки. Давление должно соответствовать максимальному значению, которое указано в таблице 9;
- Проконтролируйте давление газа при мин. мощности горелки. Давление должно соответствовать минимальному значению, которое указано в таблице 9;
- Установите защитный пластиковый колпачок на узел регулировки и опломбируйте;

- Отсоедините манометр и проконтролируйте герметичность штуцеров в точках измерения;
- Проконтролируйте герметичность газовой магистрали, арматуры и устройства регулирования.

11.4. Давления газа

Таблица 9 содержит информацию о предварительной настройке давления газа после регулятора давления.

Таблица 9.


Тип газа	Модели											
	Prime Pro 10; Prime Pro 10 HO	Prime Pro 12; Prime Pro 12 HO	Prime Pro 14; Prime Pro 14 HO	Prime Pro 16; Prime Pro 16 HO	Prime Pro 18; Prime Pro 18 HO	Prime Pro 20; Prime Pro 20 HO	Prime Pro 22; Prime Pro 22 HO	Prime Pro 24; Prime Pro 24 HO	Prime Pro 26; Prime Pro 26 HO	Prime Pro 28; Prime Pro 28 HO	Prime Pro 32; Prime Pro 32 HO	
	(макс/мин), Па											
G20	1150 180	1150 180	1150 180	1150 180	1150 180	1050 200	1050 200	1050 200	1000 250	1000 250	1000 250	
G31	2700 500	2700 500	2700 500	2700 500	2700 500	2700 550	2700 550	2700 550	2700 550	2700 550	2700 550	

После механической настройки необходимо произвести электронную настройку согласно значений в таблице 10.

Порядок доступа к меню настроек описан в разделе 7.

Таблица 10.

Тип газа	Модели											
	Prime Pro 10; Prime Pro 10 HO	Prime Pro 12; Prime Pro 12 HO	Prime Pro 14; Prime Pro 14 HO	Prime Pro 16; Prime Pro 16 HO	Prime Pro 18; Prime Pro 18 HO	Prime Pro 20; Prime Pro 20 HO	Prime Pro 22; Prime Pro 22 HO	Prime Pro 24; Prime Pro 24 HO	Prime Pro 26; Prime Pro 26 HO	Prime Pro 28; Prime Pro 28 HO	Prime Pro 32; Prime Pro 32 HO	
	(макс/мин), Па											
G20	P01 43	P01 52	P01 61	P01 71	P01 100	P01 70	P01 80	P01 100	P01 67	P01 75	P01 100	
G31	P01 40	P01 50	P01 50	P01 70	P01 100	P01 70	P01 80	P01 100	P01 64	P01 72	P01 97	

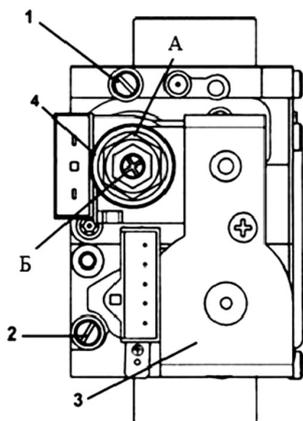

1. Штуцер автоматики безопасности для измерения давления на горелке;
2. Штуцер автоматики безопасности для измерения входного давления;
3. Электрический клапан;
4. Модулятор с устройством регулирования максимального и минимального давления.

Рис. 14. Автоматика безопасности Sit 845 Sigma



12. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Для поддержания эффективной и безопасной работы Вашего котла в конце каждого сезона его должен проверить квалифицированный специалист. Качественное обслуживание обеспечивает долгий срок службы и экономичную работу системы. Внешнее покрытие котла нельзя чистить абразивными, едкими или легковоспламеняющимися моющими средствами (такими как бензин, спирт и т.п.). Перед чисткой всегда отключайте агрегат от сети (см. пункт 6.7 «Полное выключение котла»).

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации котла при выполнении обязательного ежегодного профилактического обслуживания и соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации – 3 6 месяцев со дня продажи.

В случае отказа в работе котла в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении требований потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

Гарантийный ремонт котла производится специализированными сервисными центрами или службами газового хозяйства. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:

- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- если монтаж и ремонт котла проводились лицами или организациями на это не уполномоченными*;
- если не заполнен контрольный талон на установку котла (нет печати организации);
- если в гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи;
- если не проводилось обязательное ежегодное обслуживание котла;
- при механических повреждениях и нарушениях пломб;
- при образовании накипи и прогара на стенах теплообменника.

Срок службы котла 12 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики.

Работы, связанные с техническим и профилактическим обслуживанием, не являются гарантийными и должны оплачиваться в соответствии с договором на проведение данного вида работ.

* ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2003 г. №170 об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.



14. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ

Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.

Котлы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

Котлы транспортируются только в горизонтальном положении, резкие встряхивания и кантовка не допускаются. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных и вертикальных перемещений.

Упакованные котлы должны складироваться горизонтально.

Неустановленные котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов - 4 ГОСТ 15150-69.

Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями.

Необходимо выдержать котел 6 часов в помещении при комнатной температуре перед подключением к электрической сети.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После завершения эксплуатации котёл необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отключить котёл от электросети;
- перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления, слить воду из котла (при отсутствии запорных кранов слить воду из всей системы отопления);
- перекрыть запорные краны ГВС;
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы системы отопления, ГВС и газа;
- снять котёл со стены.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо помнить, что котёл является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих.

Демонтированный котёл рекомендуется сдать в специализированную организацию.



16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 016, ГОСТ 54826-2011 (ЕН483:1999), ГОСТ 20548-93, СТБ EN 677-2000 и признана годной для эксплуатации.

17. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

1. Дата установки _____

2. Адрес установки _____

3. Наименование обслуживающей организации _____

4. Кем произведен монтаж _____

5. Кем произведены (на месте
установки) регулировка и наладка котла _____

6. Дата пуска газа _____

7. Тип используемого газа _____

8. Кем произведен пуск газа и инструктаж _____

9. Подпись лица, заполнившего талон _____

10. Подпись абонента _____

« ____ » _____ 20__ год

11. Штамп организации

« ____ » _____ 20__ год



18. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата _____ Наименование организации _____

Подпись, штамп _____

Обслуживание котла должна производить специализированная организация

При ежегодном техническом обслуживании котла необходимо:

№	Описание работ	Дата проведения работ											
1	Проверить состояние фильтров в контурах ГВС и отопления												
2	Визуальный контроль системы подачи воздуха для горения/отвода дымов газов												
3	Проверить чистоту форсунок и секций горелки												
4	Проверить теплообменник первичный/вторичный												
5	Проверить сетевое давление газа, Па												
6	Проверить настройки давления газа на коллекторе, Па												
7	Проконтролировать герметичность газового и водяного контура												
8	Проверить предварительное давление в расширительном баке, атм												
9	Проверить рабочее давление системы отопления, бар												
10	Проверить состояние электропроводки на отсутствие повреждений.												



КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт котла _____ 20__ г. Представитель организации
Изыят «__» _____»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
ООО «ЛЕМАКС»
г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45
ТАЛОН № _____

Заводской номер _____
Модель котла _____
Фирма-продавец _____
«__» _____ 20__ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации _____

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт котла _____ 20__ г. Представитель организации
Изыят «__» _____»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
ООО «ЛЕМАКС»
г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45
ТАЛОН № _____

Заводской номер _____
Модель котла _____
Фирма-продавец _____
«__» _____ 20__ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации _____

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.



ЛЕМАКС

Один из ключевых факторов успеха «Лемакс» - мощная сеть сервисных центров по гарантийному и послегарантийному обслуживанию в России и СНГ. На сегодняшний день авторизовано более 350 сервисных центров для удобства эксплуатации продукции «Лемакс».

Если Вам необходим сервисный центр по обслуживанию и ремонту оборудования «Лемакс», то Вы можете:

1. Позвонить на горячую линию **8 800 2008 078** и получить контакты в смс-сообщении.
2. Зайти на сайт lemax-kotel.ru в раздел **«Сервисные центры»** и узнать необходимую информацию.
3. Отсканировать **QR-код** и узнать контакты сервисных центров.

КОНТАКТЫ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ



ОТСКАНИРУЙ!

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ УЧАСТВУЙ И ПОЛУЧАЙ БОНУСЫ!

ВЛАДЕЛЬЦАМ

**РЕГИСТРАЦИЯ
КОТЛА**



**РАСПАКУЙ
ЛЕМАКС**



МОНТАЖНИКАМ

ПЕРВЫЙ ПУСК



**КЛУБ
МОНТАЖНИКОВ**



ООО «ЛЕМАКС»
347913, Россия, г. Таганрог,
Николаевское шоссе, 10В
тел. +7 (8634) 312-345

lemax-kotel.ru
8-800-2008-078
горячая линия